

Монтаж ОНДУЛИН Смарт быстро и просто!



Купили настоящий Ондулин? Поздравляем с удачной покупкой!
Всего 5 шагов до идеальной тихой кровли. Поехали!

Подготовьтесь, возьмите необходимый инструмент для монтажа: рулетка, молоток, ножовка со средним зубом, карандаш и строительный нож.

! Используйте обувь с мягкой резиновой подошвой и страховку.

1 **Обрешётка и разметка ската***

Доска для правильной обрешётки не менее 25*100 мм. Разметьте скат вертикальными линиями до начала монтажа — это поможет не растягивать и не поджимать листы.

2 **Порядок укладки листов**

Начало монтажа — с подветренной стороны, чтобы снег и пыль не задувало под нахлест. Каждый следующий ряд — со смещением на половину листа.

3 **Свес и нахлест листов**

Правильный торцевой нахлест — 12 см* (для уклона кровли 15°) образуется при совмещении обоих гидрозамков. Максимальный свес не более 35 мм, чтобы край листа не деформировался со временем.


4 **Крепление**

20 гвоздей на лист сначала по углам, потом в каждую волну по нижнему краю листа, потом в шахматном порядке через волну в двух средних линиях. Забивать гвоздь вертикально, в верх волны в нанесённые отметки.

5 **Конёк и другие элементы**

Нахлест аксессуаров друг на друга 10 - 15 см.
На листы — минимум 12 см.
Гвозди — в каждую волну.
Последний штрих — заполнитель для закрытия просветов.

Готово!
Самое время наслаждаться отличным результатом!

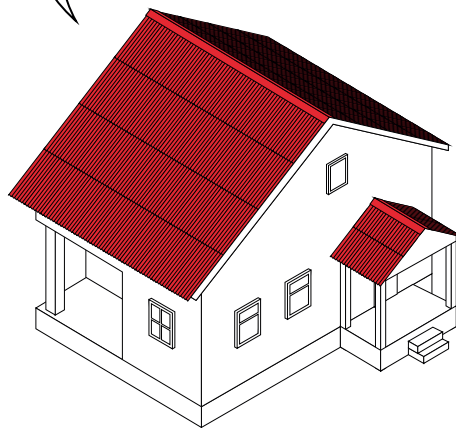

*Подробную пошаговую инструкцию по монтажу и эксплуатации Ондулин Смарт и Ондулин Смарт DIY смотрите на onduline.life.